I-O DATA DVR-AB DVD-R/RW/RAM セットアップガイド

本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。


本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、 添付の「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROM内にあるオンラインユーザーズガイドをご覧ください。

①「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMをドライブに挿入します。

②メニューから[ユーザーズガイド]ボタンをクリックし、インストール/起動をお選びください。 **ユーザーズガイド以外でも弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/support/)にてQ&Aを用意しております。 本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。

※図は実際とは多少異なる場合があります。

内容物を確認しよう







「ユーザー登録カード」のお客様控えは大切に保管してください。

(CD-ROM:1枚)

オーディオケーブル(1本) □ 取り付けネジ(4本) 🏺 🔮 🔮 □ アイ・オー・データ ロゴシール(1枚) 〔ドライブの前面にお貼りください。〕

はじめにお読みください(1枚) ✓ DVD-R/RW/RAMセットアップガイド(本書)

ハードウェア保証書(1枚) Ulead製品「ユーザー登録カード」(1枚)


※ユーリードシステムズ株式会社、弊社では、「ユーザー登録カード」を紛失された場合の再発行は、致しかねます。あらかじめご了承ください。

本製品を取り付ける前にスイッチを設定する 必要があります。ここでは、お使いの環境に 合わせてスイッチを設定します。

本製品を『マスタ』(出 荷時設定)または『ス レーブ』のどちらかに 設定します。

『マスタ』『スレーブ』 ピンをささないで ください。

●マスタ、スレーブについて

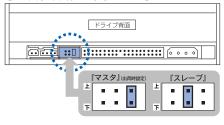



セカンダリスレーブに接続するとパソコンが正常に起 動しない場合がありますので、本製品をプライマリス レーブまたはセカンダリマスタで使用してください。

各ソフトウェアをインストールするときに必要なシリアル番号が印字されています。(紛失されるとインストールできなくなります。)

本製品を取り付ける場所を決めてから、左記の通り設定してください。

●本製品はIDE機器としてパソコン本体に接続します。 "パソコンに接続できるIDE機器は最大4台まで"

■パソコン本体には、以下の2つのコネクタがあります。 『プライマリ』(PRIMARY) IDE1の場合があります。

『セカンダリ』(SECONDARY) → IDE2の場合があります。 ■『プライマリ』『セカンダリ』のそれぞれに、IDEフラットケーブル(次ページ参照)を 使用して、以下の2台ずつ、計4台までのIDE機器を接続することができます。 『マスタ』(MASTER) / 『スレーブ』(SLAVE)

一般的なパソコンでの接続例です。 空いているコネクタに接続するか、 すでにお使いのCD-ROMドライブ などと交換してください。

『セカンダリ』コネクター 『プライマリ』コネクター IDEフラットケーブル



●2台接続する場合 どちらかを『マスタ』 もう一方を『スレーブ』 ●本製品のみ接続する場合 『マスタ』 パソコン本体の標準の

『セカンダリ』に…

ハードディスク:『マスタ』 『プライマリ』に 接続する場合は、

『スレーブ』

取り付ける

- 1 パソコンと周辺機器の電源を切り、 パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。
- パソコンのルーフカバー、5インチベイのカバーを外し、本製品を取り付けます。 パソコンのルーフカバーの外し方、5インチベイのカバーの外し方、取り付け方はパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 3 各ケーブルを接続します。

● IDEフラットケーブル


パソコン内部のIDEフラットケーブルを、本製品のIDEコネクタに接続 します。プライマリ(1系列目)またはセカンダリ(2系列目)を充分確 認し、接続してください。

② 電源ケーブル

パソコン内部の電源ケーブルを本製品の電源コネクタに接続します。

ケーブルを差し込むときは、 ケーブルの向きにご注意ください。

逆向きだと差し込めないようになっていますが、無理に差し込 もうとすると、コネクタを破損する恐れがあります。また、コネ クタは、ピンが折れないようまっすぐに抜き差ししてください。 ピンが折れると正常に動作しません。

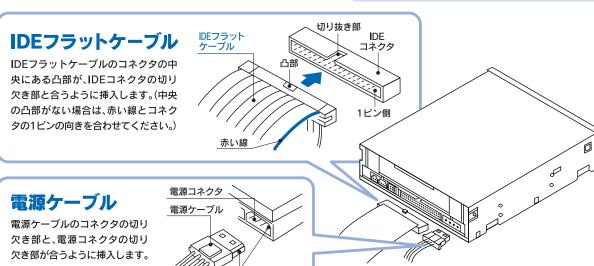


切り欠き部

△添付の取り付けネジで本製品をとめます。 お使いの機種によって、ネジ穴の場所や数が異なります。 詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

⑤パソコンのルーフカバーを取り付け、 ケーブルや周辺装置を元に戻します。

●本製品が正常に使えるかを

パソコンを起動して、[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMのアイコン が追加されていることを確認します。アイコンが追加されていれば、 本製品を使うことができます。





本製品で音楽CDを聞く方法

ユーザーズガイドのミニ知識をご覧ください。

添付のオーディオケーブルで、本製品背面のオーディオコネクタとサウ

ンドボードの「CD IN」コネクタまたはパソコン本体のオーディオコネク

夕に接続してください。(オーディオケーブルはお使いのサウンドボード

やパソコンのオーディオコネクタの形状に合ったものをご使用ください。)

すでにお使いのCD-ROMドライブと本製品を併用する場合、オーディオ

ケーブルは、すでにお使いのCD-ROMドライブか本製品のどちらか一方

【デジタル再生する】

【アナログ再生する】

の接続となります。

んな時には… パソコンが起動しない場合

本製品の「マスタ」「スレーブ」設定をご確認ください。

アイコンが追加されていない場合

●[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。 ●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。 (パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。)

裏へ続く ➡

B's Recorder GOLD5 BASIC+ B's CLiP5をインストールする

※本製品に添付の「B's Recorder GOLD5 | は、「B's Recorder GOLD5 BASIC | ですが、 これ以降は「B's Recorder GOLD5」と記述します。

- 他のライティングソフトがインストールされている場合は、削除してください。 また、CD-ROMドライブを高速化するソフトウェアがインストールされている場合も削除してください。
- [DVD Pro ツールズコレクション] CD-ROMをセットします。
- **3** 自動でメニューが表示されますので、インストールしたいソフトウェアのボタンをクリックします。 自動でメニューが表示されない場合は、CD-ROMの「Autorun.exe」を起動してください。
- 4 あとは、画面の指示にしたがって インストールしてください。 ※インストール中、 右記のシリアルナンバーが自動的に入力されます。

シリアル番号 GOLD5 BASIC : CLiP5



注意 B's Recorder GOLD5 + B's CLiP5を使用する際のご注意

ご覧ください。各ソフトウェアをインストール後、[ス タート]メニューの[B.H.A]内に登録されます。 ●省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ) にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する 場合があります。

使用方法の詳細についてはオンラインマニュアルを

- ●マルチセッション(MULTISESSION:セッション単 位でデータを追記することです。)記録したディスク の使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD5]の「メディア」メニューの「情報」を選択し てください。エクスプローラの[ファイル]メニュー の「プロパティ」を選択すると表示される"使用領域" では、OSの仕様により最後のセッションの容量し か表示されません。
- ●一度でも書き込みに失敗したDVD-R/CD-Rディス クは使用しないでください。正常に動作しない場合 があります。また、書き込みに失敗したDVD-RW/ CD-RWディスクは「B's Recorder GOLD5」を使用 して、いったんデータを消去した後にご利用ください。 ●いったん、「B's Recorder GOLD5」と本製品で書

き込みを行ったディスクに追記する場合は、必ず「B's

- Recorder GOLD5」と本製品を使用してください。 また、いったん「B's CLiP5」と本製品で書き込みを 行ったディスクに追記する場合は、必ず「B's CLiP5」 と本製品を使用してください。 (一度、B's CLiP5で使用したDVD-RW/CD-RWディスクを B's Recorder GOLD5で書き込む場合は、標準消去で完全に
- 消去してください。) ●本製品からオーディオキャプチャを行う際にノイズ が発生する場合は、読み込み速度を落としてください。 ●ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、 ディスクへの書き込みを行う場合、書き込むファイ
- ルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に ●エラー回避機能のチェックを外さないでください。 (ドライブによって機能の名称が異なります。) 《B's Recorder GOLD5の場合》 「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」
- で、"転送速度エラー回避機能"をONにしてください。 ※エラー回避機能が常時ONになっているドライブでは、 「高度なドライブ設定」のボタンは表示されません。
- ●CD-ROMドライブを読み込み元ドライブとし て使用する場合の注意
- B's Recorder GOLD5が対応していないCD-ROM ドライブ*の場合は、読み込み元ドライブ(コピー元) としてご利用いただくことができません。その場合は 本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。 ※㈱ビー エイチ エーへ対応の有無をお問い合わせください。
- ●音楽データを書き込んだCD-R/RWディスクを再 生するには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RW ディスクに対応している必要があります。 ●HDDバックアップ機能について
- バックアップしたディスクを使用してHDDを元に 戻すときは、本製品以外のMS-DOSで認識可能な CD-ROMドライブが必要です。 DVD-R/RWでバックアップした場合は、DVD-R/RWに対応したMS-DOSで認識可能なDVD-ROMドライブが必要です。

ULEAD 製品をインストールする

- Ulead社製ソフトのCD-ROMをセットします。 «Windows XP、Windows 2000の場合は、管理者権限でログインしてください。
- 自動でメニューが表示されますので、インストールしたいソフトウェアのボタンをクリックします。 自動でメニューが表示されない場合は、CD-ROMの "autorun.exe" を起動してください。
- あとは画面の指示にしたがってインストールします。



ここでは、各ソフトの使用方法については記述しておりません。使用方法については、オンラインマニュアルをご覧ください。 (オンラインマニュアルはPDF形式になっています。)

●VideoStudio 6.0のオンラインマニュアル 「UleadソフトウェアCD]内の「UVS6¥Document¥Manual ¥Japanese¥VStudio6_OEM.pdf]をご覧ください。

●DVD MovieWriterSEのオンラインマニュアル [スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter 1.5] に登録されます。

PowerDVDでをインストールする

●DVDビデオを見るには、添付の「PowerDVD」 などのDVDプレイヤーソフトウェアが必要です。




PowerDVDを使用する際のご注意


●本製品のリージョンコードは、出荷時状態で"2"に設定されています。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。

●本製品添付のPowerDVDはドルビーヘッドホンに対応しておりません。 ● Power DVDをインストールする ■ Windows XPやWindows 2000で使う場合は、管理者権限でログインしてください。

● 使用中のアプリケーションやウィルス対策などの常駐プログラムがある場合は終了してください。

- ∠ 「DVD Pro ツールズコレクション」のCD-ROMをセットすると、 自動でメニューが表示されますので、PowerDVDのボタンをクリックします。 自動でメニューが表示されない場合は、CD-ROMの "autorun.exe" を起動してください。
- **3** あとは画面の指示にしたがってください。

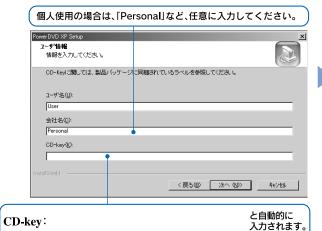

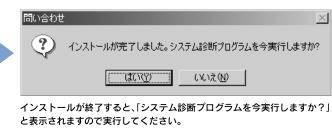

下記のメッセージが表示された場合、[はい]ボタンをクリックしてください。 「武いツ」 いいえ(N)

オンラインユーザーズガイドを見る

オンラインユーザーズガイドでは、DVDビデオの作り方や、基本操作を説明しています

●インストールした場合

[スタート] **→** [プログラム] **→** [IO DATA] **→** 順にクリックしてください。

●CDから見る場合

「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMの [DVD Pro ツールズコレクション]

[ユーザーズガイド] を [オンライン ユーザーズガイド] ボタンをクリックしてください。

DVD-RAMドライバをインストールする

DVD-RAMドライバとは、本製品を使ってDVD-RAMディスクにデータを書き込むためのソフトウェアです 本製品を使用する前に必ず、インストールしてください。

- ↑ 「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROMをセットします。 ※Windows XP、Windows2000の場合は、管理者権限でログオンしてください。
- 自動でメニューが表示されますので、[DVD-RAMドライバ] ボタンをクリックします。 自動でメニューが表示されない場合は、CD-ROMの「Autorun.exe」を起動してください。
- **3** あとは画面の指示にしたがってインストールしてください。



DVD-RAMディスクのフォーマット方法などに ついては、ユーザーズガイドをご覧ください。 (手順 9 参照)